

ABB Terra Wallbox ekraani ja kaabliga

Elektriauto laadimisjaam

- ✓ Lihtne, kuid professionaalne elektriauto laadimisjaam
- ✓ Laadimisvõimsus kuni 7,4 kW
- ✓ Type 2 integreeritud laadimiskaabel
- ✓ Integreeritud energiaarvesti
- ✓ RFID autoriseerimine (valikuline)
- ✓ 4G või Wifi kommunikatsioon
- ✓ Ühilduv ABB platvormiga (mobiilirakendus)
- ✓ Pidevad tarkvarauuendused
- ✓ Enefit Volt stiilis disain



ISIKLIKUS
GARAAZIS



ETTEVÖTTE
TERRITÓORIUMIL



AVALIKUS
PARKLAS



ERAPARKLAS

ABB Terra Wallbox ekraaniga on lihtne ja soodne elektriauto laadimisjaam, mis leab kuni 7,4 kW võimsusega. Laadijat saab kasutada garaazides, parkimisplatsidel ja muudel privaatsetel aladel.

ABB Terra Wallbox ekraaniga on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris ning olles kõrge tööstusliku kvaliteediga, on selle pikk tööiga ja suur töökindlus tagatud. Laadimisjaam on saadaval 3 faasiga kuni 32A.

ABB

ABB Terra Wallbox ekraaniga

Tehnilised andmed


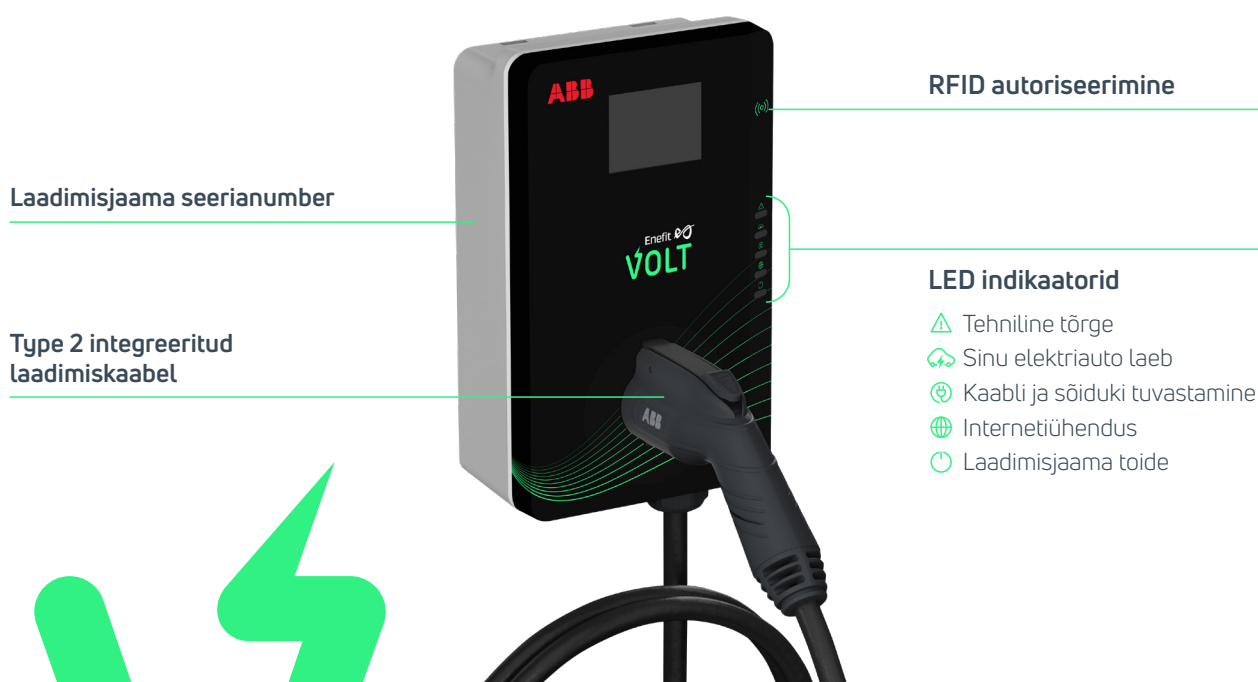
Pistikupesa tüüp	Tüüp 2 
Sisendvõimsus	1 faas 400V/AS 50Hz 32
Väljundvõimsus (valikuline)	1-faas 400V/AC 32 A (7,4 kW)
Ohutuskaitse	Laadimiskaabli lukustus Lühisekaitse Lekkevoolu kaitse Lekkevoolu kaitsme automaatne lähestamine Maavoolukaitse
Muud kirjeldused	Töötemperatuur -35 °C kuni +50 °C IP54 elektrikabiini hinnang Plastkorpuse IK10 kaitse Digitaalne energiaarvesti Staatuse indikatsioon 5 LED valgustit Mõõtmed 320 × 195 × 110 mm Laadimiskaabli pikkus 5 m Kaal 7 kg UV kindel CE sertifikaadiga
Mudelid	Terra AC W7-T-RD-MC-0 7,4 kW





ABB Terra Wallbox ekraaniga elektriauto laadimisjaama kasutamise juhend



Laadimisjaama seerianumber

Type 2 integreeritud
laadimiskaabel

RFID autoriseerimine

LED indikaatorid

- ⚠ Tehniline tõrge
- 🔌 Sinu elektriauto laeb
- 🔌 Kaabli ja sõiduki tuvastamine
- 🌐 Internetiühendus
- 🕒 Laadimisjaama toide

Vali, kuidas soovid kasutada!

Laadijassee on sisse ehitatud RFID-kaardi lugeja, mis võimaldab Sul laadimist alustada ja lõpetada ainult isikliku RFID-kaardiga. Avalikes või poolavalikes kohtades soovitate laadijat alati kasutada RFID-kaardiga, et välistada võõraste ligipääs laadijale. Kui laed ainult kodus, võib olla mugavam lasta RFID-funktsioon juba laadija paigalduse käigus välja lülitada.

** Kaabli vabastamiseks auto laadimispesast võib sõltuvalt autost olla vajalik vajutada kaabli lahtilukustamise nuppu puldilt või salongist.*

Laadimine RFID-kaardiga

- 1 Ühenda laadimiskaabel autoga ja laadijaga
- 2 Viipa laadimise alustamiseks laadijal näidatud kohas RFID-kaarti; laadimine algab
- 3 Laadimise lõpetamiseks viipa RFID-kaarti uuesti; laadimine lõpeb

Laadimine ilma RFID-ta:

- 1 Ühenda laadimiskaabel autoga ja laadijaga
- 2 Laadimine algab automaatselt
- 3 Laadimise lõpetamiseks peata laadimine autost ja ühenda laadimiskaabel autost lahti

Juhul, kui vajad abi või tekis küsimusi:

✉ info@enefitvolt.com
🏠 www.enefitvolt.com

Laadija küljele paigutatud kleebiselt leiad meie kontaktandmed, kuhu saad pöörduda laadijat puudutavates tehnilistes küsimustes.

NB! Teata meile pöördumist tehes alati laadija seerianumber. Selle järgi tuvastame laadija ja saame Sind kaughalduse teel aidata!